


Install Instructions for Door Hangers

instrucciones para instalación con un soporte de puertas




Standard Door Hanger *Instalación para puertas estándar*

1 Slide Knox HomeBox on top of the door near the hinge side facing outside. Using any two holes provided in the door hanger as a drilling template, pre-drill (2) pilot holes (approximately 1/2" deep) using a 1/8" bit.

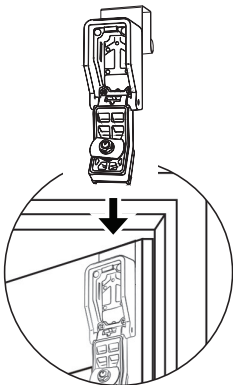

2 Using an electric drill, align Knox HomeBox with pilot holes and fasten using a Phillips bit and (2) mounting screws included. You can use either the pan head or flat head screws.

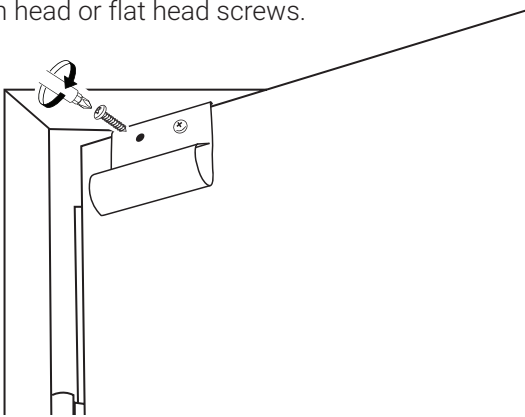

Deslice su caja Knox Box por encima de la puerta hacia el lado de la bisagra. Utilice una broca de 1/8" para taladrar (2) orificios pilotos (a aproximadamente 1/2" de profundidad). Use cualquiera de los orificios del soporte de la puerta como plantilla de perforación.

Use un taladro eléctrico para alinear su caja Knox HomeBox con los orificios pilotos y fjela con la broca Phillips y los (2) tornillos de montaje proporcionados. Puede utilizar los tornillos de cabeza redonda o de cabeza plana.

3 Contact your local fire department at their NON-EMERGENCY number to inform them that the box is installed and ready for inspection. **Be sure to have your spare house key ready for inspection and lock-up.**



Spare house key ready for inspection and lock-up
Llave de repuesto lista para inspección y cierre




After Installation/Before Fire Dept. Inspection
Después de la instalación/ Antes de la inspección de los bomberos



After Fire Dept. Inspection and Lock-up
Después de la inspección de los bomberos y de cerrar



4 Place Alert Decal on a window near the front door or on the front door where clearly visible at the entryway.

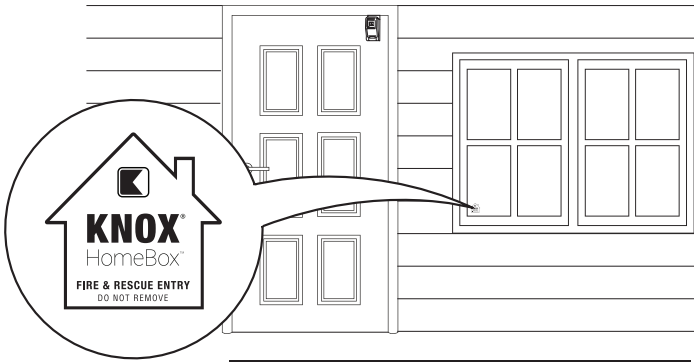

⚠ Remember to complete the emergency contact magnet provided and place on your refrigerator. Knox has included a Mini-Sharpie marker for this purpose.

Contacte a su estación de bomberos al número de servicio y no para emergencias e infórmeles que la caja está instalada y lista para inspección. **Asegúrese de tener una llave de repuesto lista para la inspección y luego poder cerrar.**

Coloque la calcomanía de alerta en la puerta principal o en una ventana cerca de la misma, de forma que quede claramente visible desde la entrada.

Recuerde completar el imán de contactos de emergencia proporcionado y colocarlo en su refrigerador. Knox ha incluido un marcador Mini-Sharpie para este propósito. **⚠**

Follow ALL the Knox HomeBox installation instructions to ensure it has been properly mounted to your home.

Siga TODAS las instrucciones de instalación de Knox HomeBox para asegurarse que la caja esté instalada correctamente en su casa.


Knox Company will not be responsible for damage arising from the failure to follow installation instructions.

Knox Company no será responsable por los daños derivados del incumplimiento de las instrucciones de instalación.




Tools Needed

Herramientas necesarias

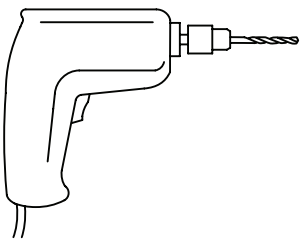

Electric Drill or Impact Drill with a 1/8" bit and Phillips bit



Included
2x Pan head Screws L 3/4" Actual Size



Included
2x Flat head Screws L 3/4" Actual Size

Español

Taladro eléctrico o taladro de impacto con una broca de 1/8" y broca Phillips


2x Tornillos de cabeza redonda L 3/4" Tamaño real

2x Tornillos de cabeza plana L 1/2" Tamaño real


Introduction

Introducción

Knox recommends mounting your Knox® HomeBox™ vertically to your door near the hinge side facing outside.

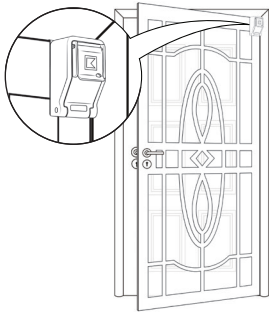

Prior to installing the Knox HomeBox consult your local Fire Department for their preferred installation location.

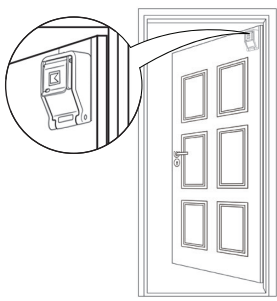

Knox recomienda instalar su caja Knox® HomeBox™ de forma vertical cerca de la bisagra de la puerta y mirando hacia fuera.


Antes de instalar su caja Knox Homebox consulte a su estación de bomberos para que le indiquen el lugar de instalación preferido.




Security Door Hanger

Instalación para puertas de seguridad

1 Slide Knox HomeBox on top of the security door near the hinge side facing outside. Using the holes in the door hanger as a drilling template, pre-drill (2) holes using a 1/8" bit.

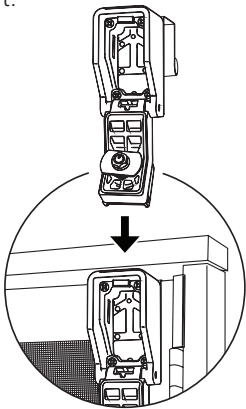

2 Using an electric drill, align Knox HomeBox with pre-drilled holes and fasten using a Phillips bit and (2) pan head screws included. See below for optional enhanced security measures.

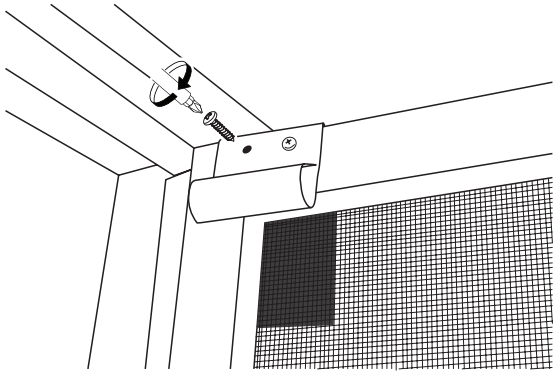

Deslice su caja Knox HomeBox por encima de la puerta de seguridad hacia el lado de la bisagra y mirando hacia afuera. Utilice una broca de 1/8" para taladrar (2) orificios pilotos (a aproximadamente 1/2" de profundidad. Use cualquiera de los orificios del soporte de la puerta como plantilla de perforación.

Use un taladro eléctrico para alinear su caja Knox HomeBox con los orificios pilotos y fijela con la broca Phillips y los (2) tornillos de montaje proporcionados.

3 Contact your local fire department at their NON-EMERGENCY number to inform them that the box is installed and ready for inspection. **Be sure to have your spare house key ready for inspection and lock-up.**



Spare house key ready for inspection and lock-up
Llave de repuesto lista para inspección y cierre




After Installation/Before Fire Dept. Inspection
Después de la instalación/ Antes de la inspección de los bomberos



After Fire Dept. Inspection and Lock-up
Después de la inspección de los bomberos y de cerrar



4 Place Alert Decal on a window near the front door or on the front door where clearly visible at the entryway.

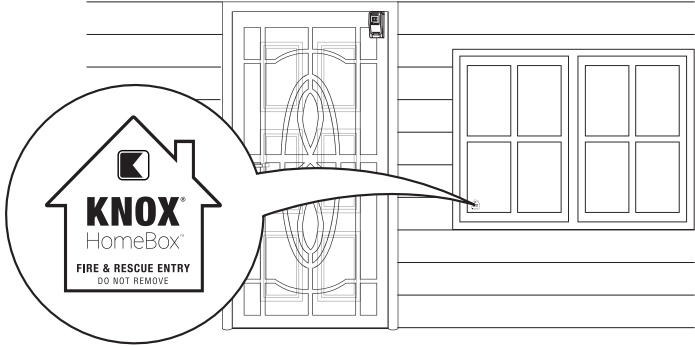

Remember to complete the emergency contact magnet provided and place on your refrigerator. Knox has included a Mini-Sharpie marker for this purpose.

Contacte a su estación de bomberos al número de servicio y no para emergencias e infórmeles que la caja está instalada y lista para inspección. **Asegúrese de tener una llave de repuesto lista para la inspección y luego poder cerrar.**

Coloque la calcomanía de alerta en la puerta principal o en una ventana cerca de la misma, de forma que quede claramente visible desde la entrada.


Recuerde completar el imán de contactos de emergencia proporcionado y colocarlo en su refrigerador. Knox ha incluido un marcador Mini-Sharpie para este propósito.




Optional Enhanced Security Steps

Pasos opcionales para seguridad adicional


Remove Knox HomeBox from hanger bracket by unfastening the (4) interior screws using a Phillips bit.

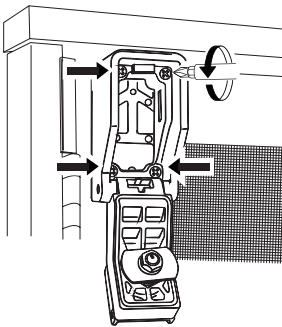

Using the bottom holes provided on the front of the bracket as a guide, pre-drill (1) or (2) holes in the security door using a 1/8" bit. Use the flathead screws to fasten the bracket to the security door from the front.

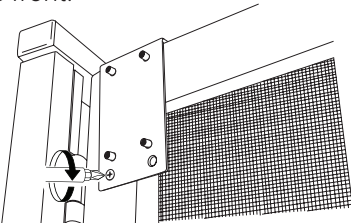

Refasten the Knox HomeBox to the door hanger using the (4) interior screws. **Firmly tighten screws.**

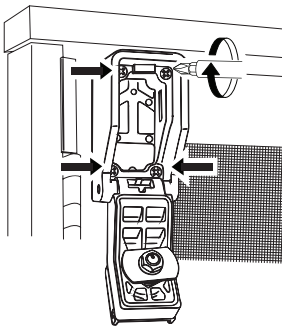

Utilice una broca Phillips para retirar los (4) tornillos interiores y sacar su caja Knox HomeBox del soporte de suspensión.

Use los agujeros inferiores que tiene la parte frontal del soporte como plantilla de perforación para taladrar (1) o (2) orificios con una broca de 1/8". Use los tornillos de cabeza plana para fijar el soporte a la parte exterior de la puerta de seguridad.

Vuelva a ajustar su caja Knox HomeBox al soporte de la puerta utilizando los (4) tornillos interiores. **Apriete los tornillos con seguridad.**